


【楽しくハンド 組立方法】


〈全体図〉



〈分解図〉

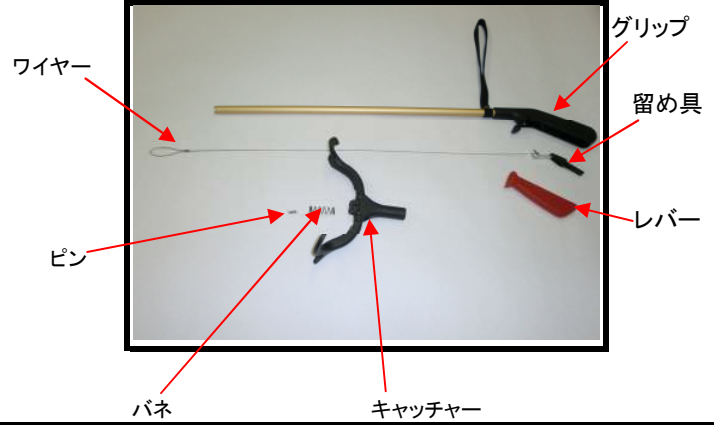

①

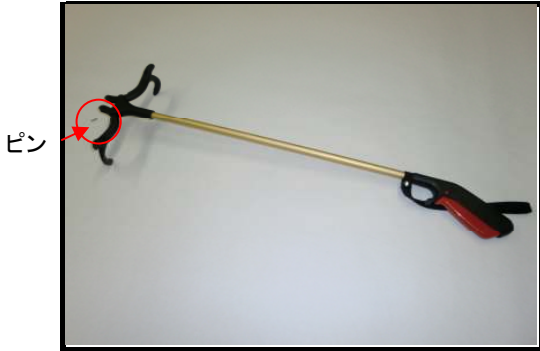

キャッチャーの先端部からピンが外れて分解している状態。
(グリップを握ってもキャッチャーが動かない状態)
ピンを紛失していないか確認する。

②




レバーの突起部分近くを軽く押しながらグリップから外す。

③



レバーを外した後、ワイヤーに付いている留め具部分を
グリップから外す。

④

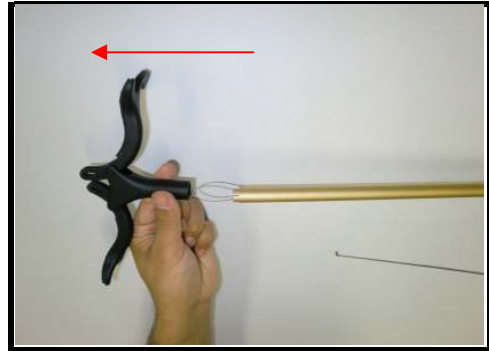

本体部分よりキャッチャーを取り外す。

⑤



キャッチャーの内部にバネが入っているか確認。
そして一旦バネを外しておく。


⑥



本体にキャッチャーを取り付ける。
ワイヤーをキャッチャーの中に通しておく。

【楽しくハンド 組立方法】

⑦

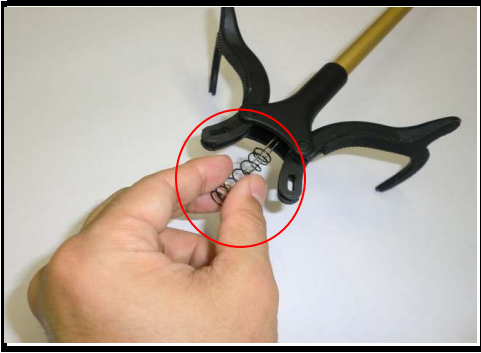


バネの内側にワイヤーを通すようにバネをキャッチャー内部に取り付ける。

⑧




バネを取り付けた状態。

⑨

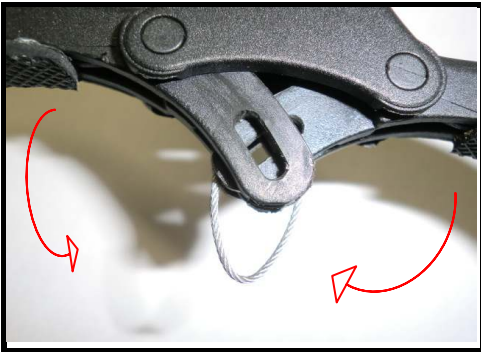


ワイヤーがキャッチャー先端部の間に入るように先端部を閉じていく。

⑩

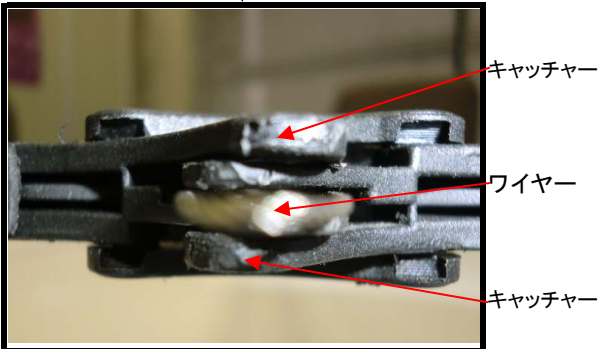


ワイヤーが正しくキャッチャー先端部に入っている状態

⑪

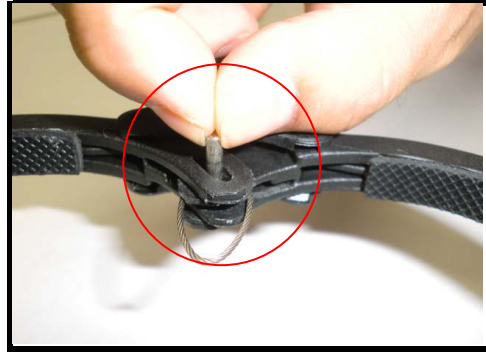


キャッチャーの穴とワイヤーの輪を通すようにピンを取り付ける。

⑫

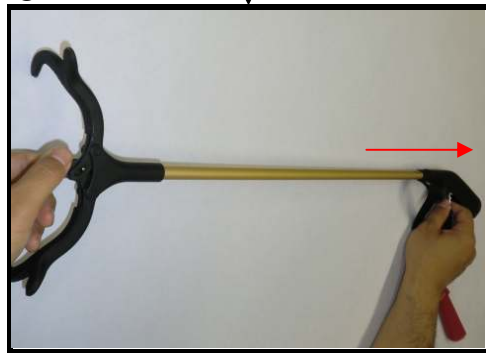


ピンが落ちないように指で押さえて、グリップ側のワイヤーを引く。

⑬

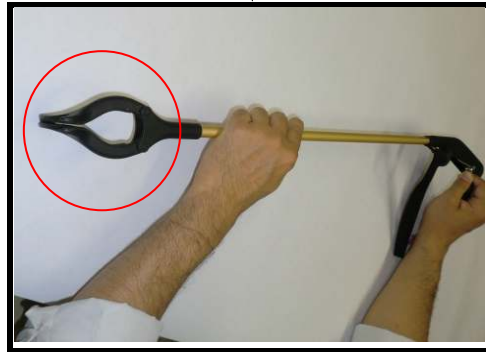

ワイヤーを引いた状態。
ピンが正しく取り付けられていれば、キャッチャーが閉じます。


⑭

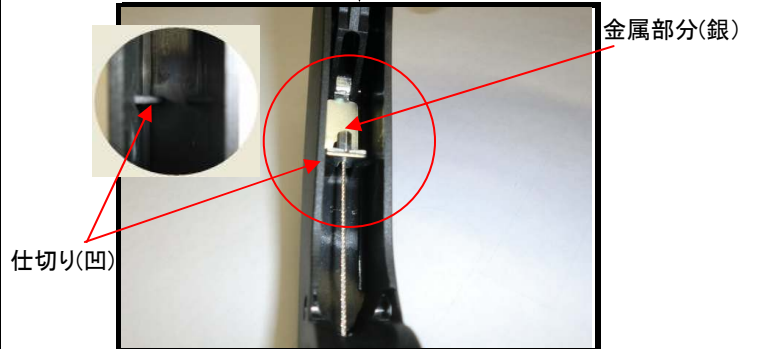

ワイヤーを引いたまま、グリップ内側の仕切り(凹)部分に留め具の金属部分(銀)を引っ掛けるように置く。

【楽しくハンド 組立方法】


⑮

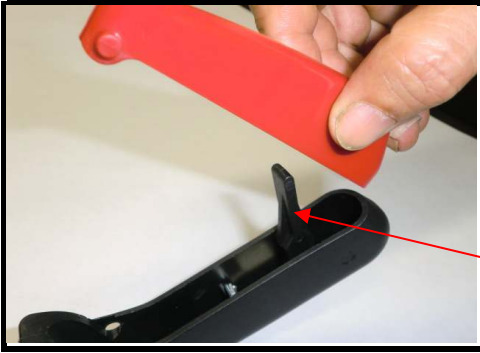

樹脂部分(黒)

留め具の樹脂部分(黒)をL字に立てた状態で、先の部分をレバーの仕切り(凹)部分にあてる。

⑯

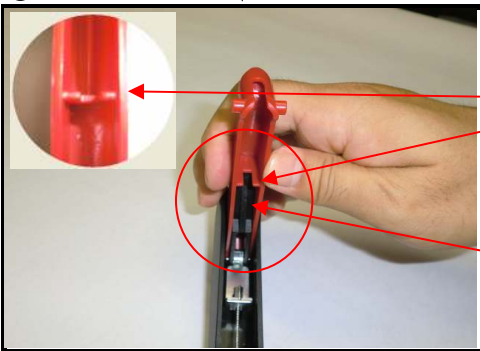

仕切り(凹)

樹脂部分(黒)


留め具の樹脂部分(黒)とレバーの仕切り(凹)が正しくはまっている状態。

⑰




⑯の状態のまま、レバーの丸い部分とグリップの丸い部分が重なる様に置く。

⑱

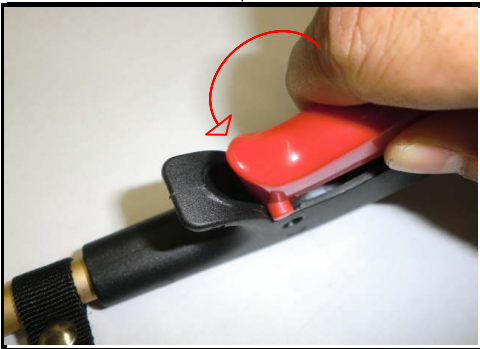

⑰の状態からレバーをグリップの方に倒していくように近づけていく。

⑲

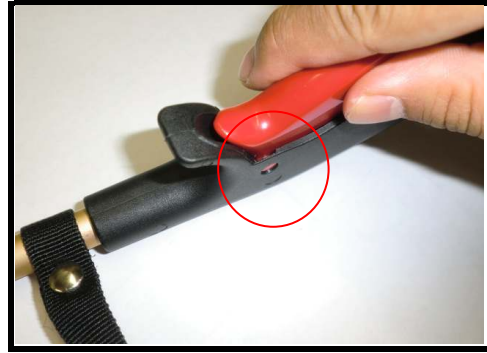

レバーの突起部分の近くを押さえるようにして、レバーをグリップにはめこむ。

⑳



完成

【メンテナンス方法】



キャッチャーの動きが悪い時は、シリコンスプレーを中央部に塗布する。

